



TZBESP03
IMPRESORA TÉRMICA

Manual de usuario

Lea el manual de usuario antes de usar

PÓLIZA DE GARANTÍA

IOTZONE S.A de C.V garantiza este producto por el término de 1 año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento donde adquirió o en:

CENTRO DE ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Camino Real a San Pedro No.105 Mz. 250, Col. San Pedro Totoltepec, C.P 50226, Toluca Edo. de México, México.

Nuestra garantía incluye el cambio del producto sin cargo alguno para el cliente, incluyendo los gastos de transporte.

Para hacer válida la garantía, envía tu ticket o comprobante de compra, al correo garantias@ginga.com.mx junto con tu nombre completo, dirección y teléfono de contacto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

En caso de que la presente póliza se extravíe, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Producto: _____
Modelo: _____
Marca: _____
No. Serie: _____
No. Factura: _____
Fecha de Entrega: _____


Sello de la Sucursal:

Importado por:
BH IMPORTACIONES S.A. DE C.V.
Calle Josefina Ortiz de Domínguez
105, Int. C3, San Pedro Totoltepec,
C.P 50200, Toluca,
Estado de México, México
RFC: BD1150821118
Teléfono: 55-91485900
Distribuido por:
IOTZONE S.A de C.V.
Presa Salinillas 370-503,
Col. Irrigación, Miguel Hidalgo,
C.P. 11500, Ciudad de México,
México. RFC: IOT180425UE9
Contáctanos en:
Tel: (55)1063-7320
Lada sin Costo: 800 022 2509
contacto@ginga.com.mx


Instalación de batería

Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando retire o inserte la batería.

Siga la dirección de la flecha en la imagen de abajo, inserte la batería en la ranura que está en la parte posterior de la impresora.

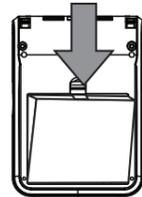

Al extraer la batería, utilice el paso inverso al de instalación de la batería.

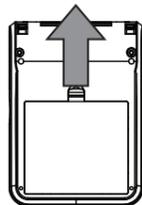


Para cargar la batería

Por favor conecte el cable USB a la impresora. Cuando la batería de la impresora esté baja, el icono de la batería en la pantalla del escáner parpadeará.


Si continúa imprimiendo, la impresora se apagará automáticamente.

Cargue la impresora a tiempo para seguir imprimiendo.

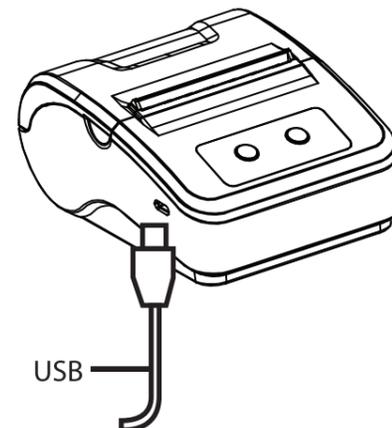


Instalación del rollo de papel

Tire de la tapa hacia arriba para abrirla.

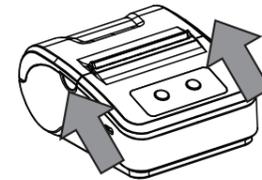


Siga la imagen de abajo, instalando los rollos de papel.

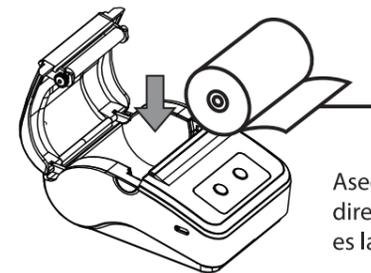


Asegúrese de que la dirección del papel es la correcta.


Desenrolla un poco el papel, cierra la tapa.

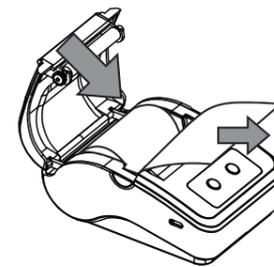

Con la cuchilla dentada de la impresora corta el papel restante.

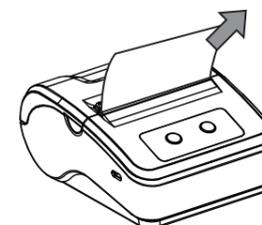

Estado de la Batería

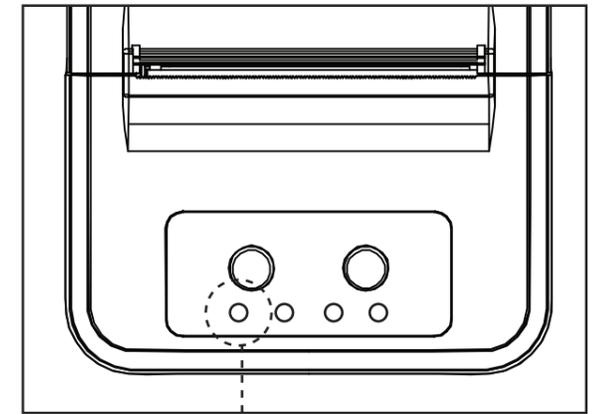


Luz de estado de la batería

- Luz Roja: Batería baja
- Luz roja y verde parpadeantes: Cargando batería
- Luz verde: Batería con carga al 100%

Cómo imprimir

Apague la impresora. Mantenga pulsado el botón de alimentación y no deje de pulsarlo. Pulse el botón de encendido, pero no deje de pulsar el botón de alimentación. Cuando la impresora esté encendida, retire la mano del botón de alimentación.

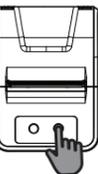

Menú

- 1. Prueba de impresión
- 2. Modo de impresión
- 3. Calibración GAP
- 4. Ajuste de densidad
- 5. Reposo
- 6. Apagar
- 7. Velocidad de impresión
- 8. Información del sistema

